

Ausgussbecken/Waschtrog Modell NOVUM



English (GB)
Español (ES)
Français (FR)
Italiano (IT)
Nederlands (NL)

Deutsch (DE)

kune-online.com



22

KUNe GmbH | Am Pregarten 23 | A-4240 Freistadt
PWB2221042022

Utility Sink | Ausgussbecken/Waschtrog
EN 14688:2006

Modell NOVUM | PWB22-60 / PWB22-80 / PWB22-100
Personal hygiene (PH) | Persönliche Hygiene
CL10

INHALTSVERZEICHNIS

CE-Kennzeichnung	Seite 2
Wichtige Hinweise	Seite 4
Formelzeichen und Abkürzungen	Seite 4
Symbolerklärungen	Seite 4
Technische Daten	Seite 5
Bestimmungsgemäße Verwendung Fehlanwendung	Seite 6
Montage	Seite 7
Optionales Zubehör	Seite 10
Erstreinigung	Seite 12
Reparatur Ersatzteile	Seite 12
Entsorgung Verpackung Becken	Seite 12
Pflegehinweise Edelstahl	Seite 13
Pflegehinweise Pulverbeschichtung	Seite 14
Haftungsgrenzen	Seite 15
Impressum	Seite 15

WICHTIGE HINWEISE

Lesen Sie dieses Dokument vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig durch, es gibt wichtige Hinweise zur Handhabung dieses KUNe-Produktes.

Voraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen. Nichtbeachtung kann zu Unfällen oder Schäden führen.

Darüber hinaus sind die für den Einsatzbereich geltenden örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.

Dieses Dokument ist Produktbestandteil, das bedeutet:

- ✓ es muss zum Nachschlagen aufbewahrt werden,
- ✓ es muss für die Anwender zugänglich sein,
- ✓ bei Weitergabe des Produkts ist dieses Dokument mitzugeben.

Haben Sie Fragen zu diesem Dokument oder zur sicheren und korrekten Handhabung? Dann schreiben Sie uns an:

service@kune-online.com

Wir helfen Ihnen gerne.

FORMELZEICHEN/ABKÜRZUNGEN

°C	Grad Celsius
BxTxH	Breite x Tiefe x Höhe
kg	Kilogramm
l	Liter
min	Minuten
mm	Millimeter
cm	Centimeter
ÖNORM EN ISO	Verweis auf nationale bzw. internationale Normen
n	Anzahl [Stk.]

SYMBOLERKLÄRUNGEN

GEFAHR!



Weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird!

HINWEIS



Allgemeiner Hinweis, um Schäden am Produkt zu verhindern.

WARNUNG!



Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird!

VORSICHT!






Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

TECHNISCHE DATEN

Ausgussbecken/Waschtrog NOVUM

Standardgrößen / Typen	PWB22-60		PWB22-80		PWB22-100	
Außenmaße $B_a \times T_a \times H_a$ [mm]	690 x 515 x 250		890 x 515 x 250		1090 x 515 x 250	
Innenmaße $B_i \times T_i \times H_i$ [mm]	600 x 350 x 220		800 x 350 x 220		1000 x 350 x 220	
Volumen [l]	46		61,5		77	
Gewicht [kg]	14,50		17,40		20,30	
Blendenfarbe	RAL 9017 schwarz	RAL 9010 weiß	RAL 9017 schwarz	RAL 9010 weiß	RAL9017 schwarz	RAL9010 weiß
Artikelnummer	PWB22-60-b	WBP22-60-w	PWB22-80-b	PWB22-80-w	PWB22-100-b	PWB22-100-w
Typenschlüssel	PWB22-1001-B600-	PWB22-1001-B600-	PWB22-1001-B800-	PWB22-1001-B800-	PWB22-1001-B1000-	PWB22-1001-B1000-
Achtung—Maße hier in mm!	T350-H220-A300- RAL9017	T350-H220-A300- RAL9010	T350-H220-A400- RAL9017	T350-H220-A400- RAL9010	T350-H220-A500- RAL9017	T350-H220-A500- RAL9010

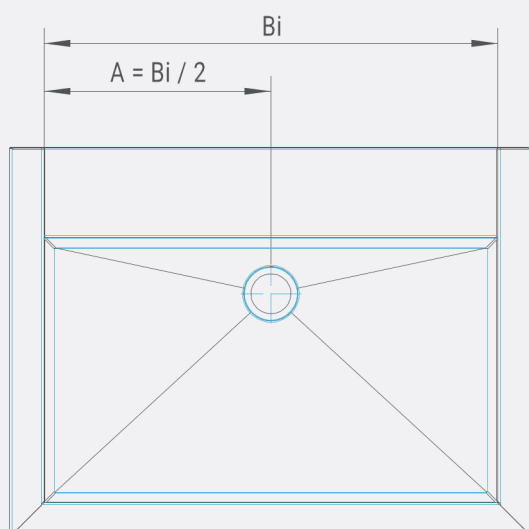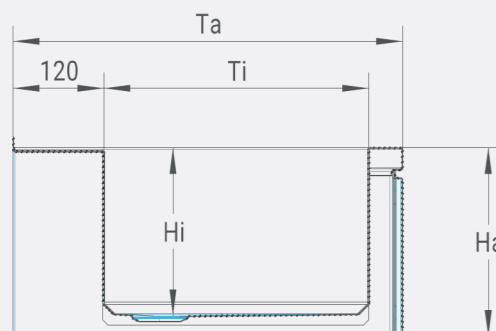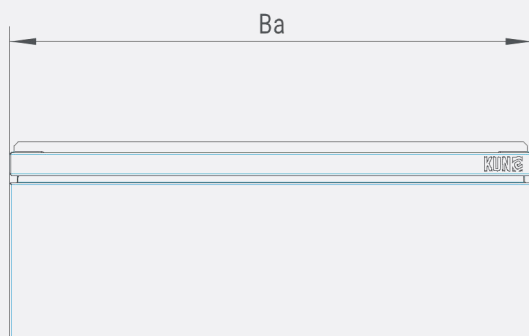

Ausführung:

- ✓ Werkstoff 1.4301, Innenflächen geschliffen K320, Außenflächen exzentergeschliffen
- ✓ Blenden außen pulverbeschichtet in RAL 9010 oder RAL9017
Oberfläche: Feinstruktur matt Außenqualität
- ✓ Materialdicke: Vorkopf $s=1,5\text{mm}$, Wanne $s=1,25\text{mm}$, Blenden $1,25\text{mm}$
- ✓ Breite Armaturenbank 120mm
- ✓ Unterstützungskonsole – nicht notwendig
- ✓ mit Überlauf

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG I FEHLANWENDUNG

KUNe Ausgussbecken werden standardmäßig aus Chrom-Nickel-Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 gefertigt. Der Stahl fällt unter die Korrosionswiderstandsklasse 2 und eignet sich ausgezeichnet für Waschbecken, die in Kombination mit einer Zulaufarmatur beispielsweise im Privatbereich (Innen- und Außenbereich), in der Lebensmittelindustrie oder in der Landwirtschaft zur Anwendung kommen.

Typische Verwendungszwecke sind:

- ✓ Händewaschen
- ✓ Einweichen, Abspülen, Aus- und Abwaschen von Gegenständen
- ✓ Ausgießen von Schmutzwasser
- ✓ Befüllen von Eimern oder Gießkannen

Typische Fehlanwendungen sind:

- ✓ Das Befüllen mit Flüssigkeiten, die mäßige bis hohe Chlor oder Chloridkonzentration aufweisen
- ✓ Das Ausgießen von Chemikalien, Schlamm, Ton usw. ohne geeigneten nachgeschalteten Abscheider
- ✓ Das Einfüllen von Asche oder anderen heißen, glühenden oder brennenden bzw. brennbaren Medien bzw. Gegenständen
- ✓ Das Verschließen des Überlaufs oder die bewusste Verwendung des Überlaufs als Füllstandsbegrenzer
- ✓ Lagerung von Abfall
- ✓ Einsatz in unmittelbarer Nähe oder auf See (Offshore) sowie in unmittelbarer Nähe zu einem Pool (Technikraum Pool)
- ✓ Reinigung von Elektrogeräten (Stromschlaggefahr)
- ✓ Installation von mehreren Zulaufarmaturen



HINWEIS

Bei der Verwendung von Flüssigkeiten:

- ✓ über 85°C ist der Siphon, der Überlauf und das Ablaufventil gegen ein beständiges Produkt auszutauschen.
- ✓ über 50°C kann es sein, dass sich die aufgeklebten Antidröhmatten lösen.



WARNUNG!

Prüfen Sie das Produkt hinsichtlich scharfe Kanten und Schnittgefahr:

- ✓ vor und nach der Montage,
- ✓ in regelmäßigen, an die Nutzung angepassten Abständen,
- ✓ nach einem Schadensereignis/einer Beschädigung.

Werden scharfe Kanten festgestellt, so ist die Verwendung wie auch die Reinigung des Beckens zu unterlassen.

Scharfe Kanten sind umgehend und ausschließlich von dazu qualifiziertem Fachpersonal (z. B. Metalltechniker) zu entfernen/beheben.

Bei Umgang mit Chemie/Reinigungsmittel sind immer die Informationen des Sicherheitsdatenblatts/Nutzungsinformationen zu berücksichtigen und entsprechende Schutzausrüstung zu tragen! Bei Unfällen immer unverzüglich einen Arzt aufsuchen.



HINWEIS

Die Becken sind für eine maximale Belastung von 150 kg konzipiert.



HINWEIS


Chlor, Chloride, hochkonzentrierten Säuren oder Laugen, Essig, Zementschleierentferner usw. können die Oberfläche von Edelstahl dauerhaft schädigen.

LIEFERUMFANG


4 Stück
M8 Gewindestange M8xca.110mm mit Scheibe und Mutter




4 Stück
Siebhülse DN12 (für Montage in Hochlochziegel)




7 Stück
Selbstklebende Pads
(zur Geräuschreduzierung)

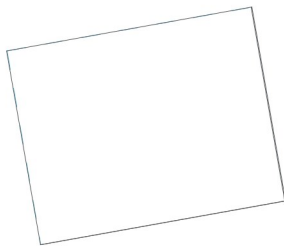


1 Stück
Verbundmörtelkartusche 300ml mit Statikmischer

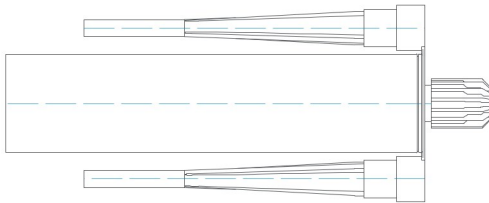

1 Stück
Anschlußventil mit Überlauf

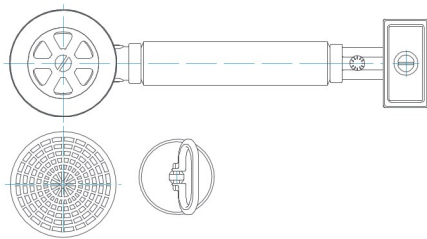

1 Stück
Flaschensiphon (Standard Lieferumfang)

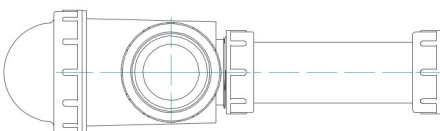

1 Stück
Zylinderkopfschraube M6x25 (für Wasserüberlauf)



12 Stück
Clip (für Blendenbefestigung)



WAS SIE BRAUCHEN

- ✓ Bleistift
- ✓ Maßband
- ✓ Wasserwaage
- ✓ Schlagschrauber
- ✓ Steinbohrer 12mm
- ✓ Hammer
- ✓ Ringgabelschlüssel SW13
- ✓ Schlitz-Schraubendreher groß
- ✓ Inbusschlüssel 5mm
- ✓ Kartuschenpresse
- ✓ Bohrloch Ausbläser und Bohrlochbürste DN12

HINWEIS



Prüfen Sie die statische Eignung der Bausubstanz!
Das mitgelieferte Montagematerial ist geeignet für:

- ✓ ungerissener Beton (C20/C25)
- ✓ Porenbeton (PB4)
- ✓ Vollziegel (SFK $\geq$ 12)
- ✓ Hochlochziegel (Hlz12 $\geq$ 1,0 kg/dm³)

Um Beschädigungen und Kratzer zu vermeiden, verwenden Sie beim Zusammenbau eine weiche Unterlage.

VORSICHT!



Die Montage erfordert qualifiziertes Personal.

Beim Markieren der Löcher und beim Befestigen des Beckens empfiehlt sich die Arbeit zu zweit.

WARNUNG!




Verwenden Sie die nötige Schutzausrüstung!
z. B. Schutzbrille, Gehörschutz, Sicherheitsschuhe, Kappe/Haarnetz, Handschuhe, usw.

Beim Arbeiten mit rotierendem Werkzeug wie z. B. Winkelschleifer oder Bohrmaschine:


- ✓ tragen Sie eine Kappe/Haarnetz
- ✓ tragen Sie **keine** Handschuhe

1. Becken einrichten 2. Löcher anzeichnen

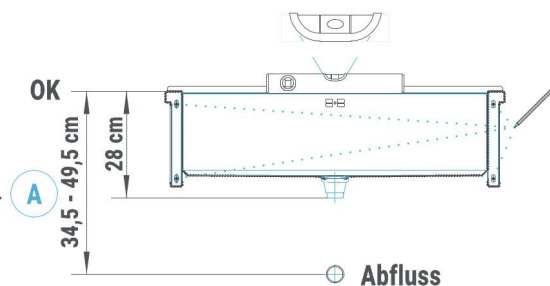


OK ... Oberkante, Empfehlung je nach Körpergröße zwischen 75 und 100 cm

3. Löcher bohren

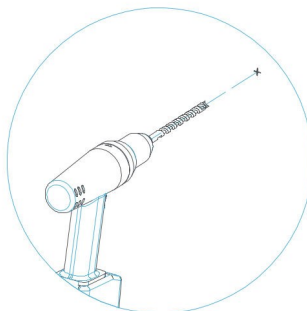


12mm Bohrdurchmesser, mind. 8cm tief Bohrloch mit einer Bürste reinigen und ausblasen.

4. Siebhülse/Klebeanker

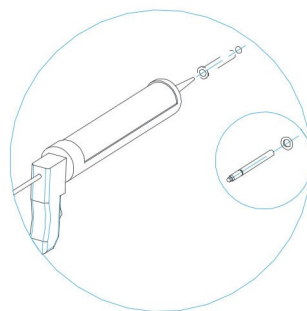


Bitte beachten Sie die Hinweise zur Verarbeitung des Verbundmörtels auf der Klebe-Kartusche. Der Klebeanker darf maximal 30mm aus der Wand vorstehen.

8. Siphon

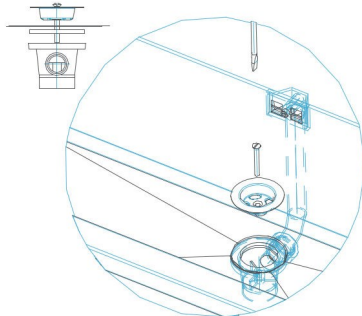


Ablaufsieb mit Anschlußventil verschrauben

9. Becken anschrauben C

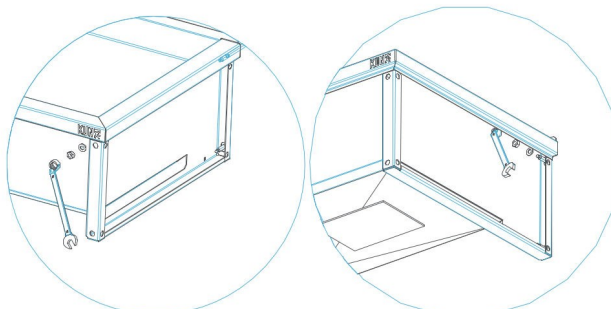


Mit gekröpftem Gabelschlüssel anziehen

10. Siphon

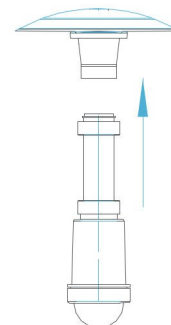

Unteren Siphonteil anschrauben und mit dem Ablauf verbinden


13. Blenden montieren

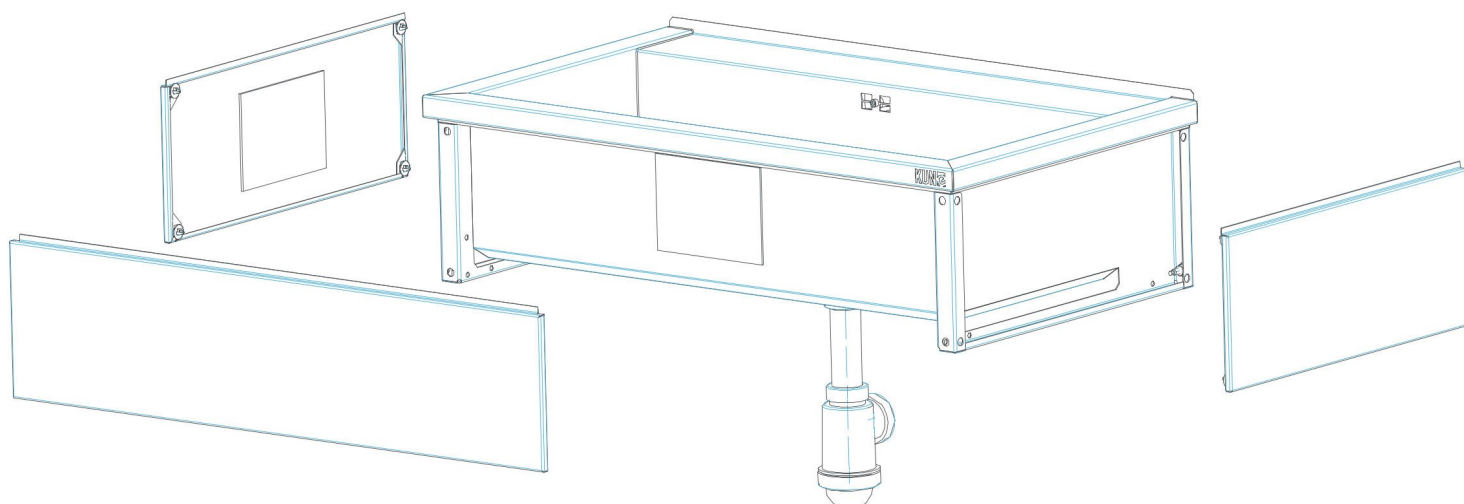

Blenden mit Clip in Position bringen und mit leichtem Druck in die 4 Löcher stecken. Akustisch kann man den "Klick" hören.

A Diese Maße gelten nur für den im Standard-Lieferumfang enthaltenen Kunststoff-Siphon! (Bei Bedarf kann das Fallrohr mit einem DN40 HT-Rohr verlängert werden) Wenn Sie einen anderen Siphon verwenden, beachten Sie bitte dessen Maßblatt.


5. Pads außen ankleben B

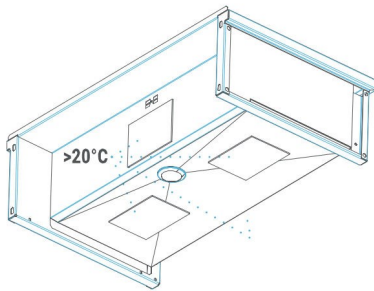

Damit die Pads gut halten, müssen


- die Pads mind. Raumtemperatur haben
- die Oberflächen fettfrei sein

6. Siphon

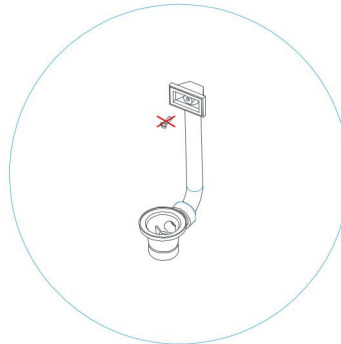


Schlitzschraube wegwerfen

7. Siphon

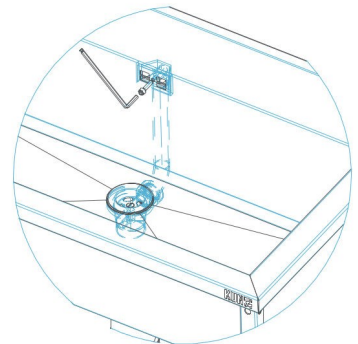


Überlauf anschrauben
M6x25 Zylinderkopfschraube (Imbusschraube)

11. Kontrolle/Feinjustage

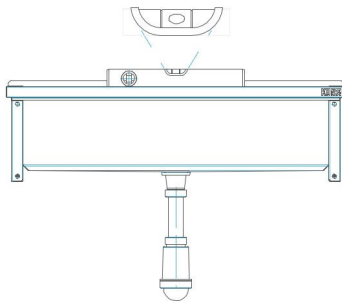

Gefälle kontrollieren und ggf.
Feineinstellungen machen.
(Nach Blendenmontage keine Zugänglichkeit)

12. Blenden / Clip in Blenden einbauen + Pads innen ankleben

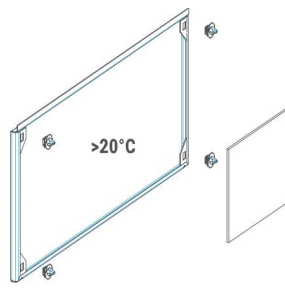


Damit die Pads gut halten, müssen

- die Pads mind. Raumtemperatur haben
- die Oberflächen fettfrei sein



I) Clip einstecken

II) Clip 90° drehen

III) Clip in Endlage schieben

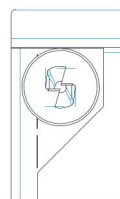


90°

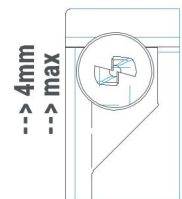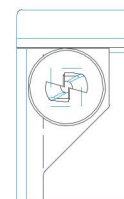


--> 4mm
--> max

oberen Clip nach oben
unteren Clip nach unten
schieben

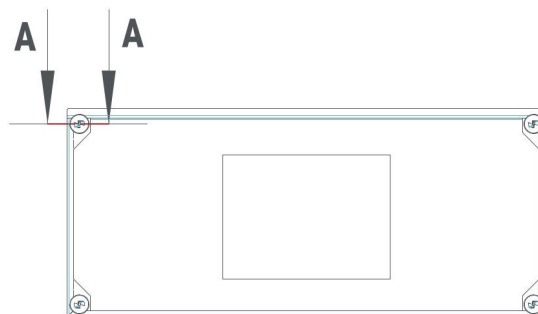



Blendenansicht von hinten (fertig)



Schnitt A-A
Teilansicht
Maßstab 1:2

B Hier wäre der optimale Zeitpunkt, ein Loch für die Armatur ins Becken zu schneiden.
C Hier wäre der optimale Zeitpunkt, den Spitzschutz zu montieren.

KÜBELROST

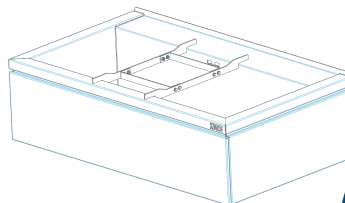
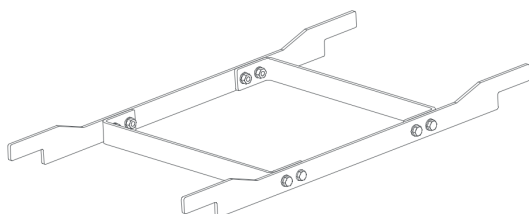


HINWEIS

Den Kübelrost mit maximal 25 kg belasten!

Standardgrößen/Typen	Artikelnummer	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Gewicht [kg]	Oberfläche
WB15-KR	WB15-1004-T350xB200	216	426	0,75	Edelstahl K320

SPRITZSCHUTZ

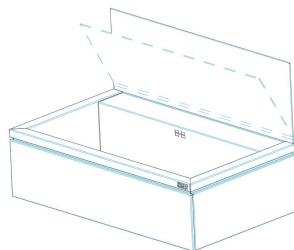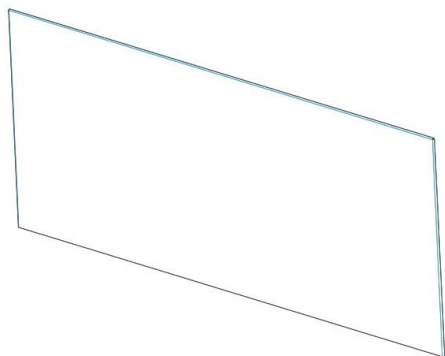

MONTAGEHINWEISE

Die Montage des Spritzschutzes empfiehlt sich im Zuge der Beckenmontage ab Montageschritt 9.

- ✓ Silikon bzw. Montagekleber auf der Rückseite des Spritzschutzes aufbringen,
- ✓ Spritzschutz auf das Becken stecken,
- ✓ Spritzschutz gegen die Wand drücken und für die Dauer der Kleberaushärtung stabilisieren.

Standardgrößen/Typen	Artikelnummer	Breite [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]	Oberfläche
PWB22-SP60-K320	PWB22-1008-B600xH300-K320	682	300	1,77	Edelstahl K320
PWB22-SP60-RAL9010	PWB22-1008-B600xH300-RAL9010	682	300	1,87	Pulverbeschichtet RAL9010 I weiß, Feinstruktur matt
PWB22-SP60-RAL9017	PWB22-1008-B600xH300-RAL9017	682	300	1,87	Pulverbeschichtet RAL9017 I schwarz, Feinstruktur matt
PWB22-SP80-K320	PWB22-1008-B800xH300-K320	882	300	2,27	Edelstahl K320
PWB22-SP80-RAL9010	PWB22-1008-B800xH300-RAL9010	882	300	2,37	Pulverbeschichtet RAL9010 I weiß, Feinstruktur matt
PWB22-SP80-RAL9017	PWB22-1008-B800xH300-RAL9017	882	300	2,37	Pulverbeschichtet RAL9017 I schwarz, Feinstruktur matt
PWB22-SP100-K320	PWB22-1008-B1000xH300-K320	1082	300	2,76	Edelstahl K320
PWB22-SP100-RAL9010	PWB22-1008-B1000xH300-RAL9010	1082	300	2,77	Pulverbeschichtet RAL9010 I weiß, Feinstruktur matt
PWB22-SP100-RAL9017	PWB22-1008-B1000xH300-RAL9017	1082	300	2,77	Pulverbeschichtet RAL9017 I schwarz, Feinstruktur matt

ERSTREINIGUNG

Durch die Produktion, Verpackung, Transport, Montage usw. können trotz sorgsamster Handhabung ungewollte Verunreinigungen in das Becken gelangen. Reinigen Sie daher das Becken nach der Montage sowie vor der ersten Verwendung.

Beachten Sie unsere Pflegehinweise.

REINIGUNGSINTERVALLE

Eine regelmäßige Reinigung ist wichtig! Reinigen Sie das Becken mit geeigneten Reinigungsmitteln. Die Intervalle der Becken-Pflege sollten an die Häufigkeit der Nutzung angepasst werden.

WARTUNG

Prüfen Sie in regelmäßigen, an die Nutzung angepassten Intervallen jedoch mindestens einmal pro Jahr:

REPARATUR I ERSATZTEILE

Unsere Becken sind reparaturfähig. Das bedeutet, die Materialdicken sind so gewählt, dass diese von einem Metalltechnikunternehmen mittels WIG-Schweiß-Verfahren geschweißt und ausgebessert werden können. Sollten Sie Ersatzteile wie Schrauben, Ablaufventil, Anti-dröhmatten oder Verblendungselemente benötigen, so schreiben Sie uns an service@kune-online.com

ENTSORGUNG VERPACKUNG I BECKEN

Hauchen Sie unseren Produkten und Verpackungsmaterialien neues Leben ein, indem Sie diese fachgerecht bei Ihrer nächsten Wertstoffsammelstelle abgeben. Die meisten der von uns verwendeten Materialien lassen sich sehr gut recyceln. Insbesondere der von uns verwendete Edelstahl ist wertvoller Rohstoff und kann mehrmals recycelt werden.

Danke, dass Sie unsere Umwelt schützen!

HINWEIS

Schützen Sie das Becken vor Baustellenschmutz durch Abdecken!

HINWEIS

Entfernen Sie beginnende Korrosion und Flugrost zeitnah!

- ✓ mechanische Beschädigung und scharfe Kanten 
- ✓ Korrosion des Beckens und insbesondere den Zustand der Befestigungsschrauben
- ✓ die Funktion des Überlaufs (wenn vorhanden) und des Ablaufs
- ✓ entfernen Sie Schwebstoffe/Ablagerungen aus dem Siphon
- ✓ die Dichtheit der Zu- und Abwasserleitungen

- ✓ beheben Sie festgestellte Mängel je nach schwere umgehend bzw. zeitnah
- ✓ lassen Sie Reparaturen von einem Fachbetrieb in Ihrer Nähe durchführen
- ✓ scharfe Kanten sind ausschließlich von einem Fachbetrieb zu ent-



WAS MACHT EDELSTAHL (NICHTROSTENDEN STAHL) ROSTBESTÄNDIG?

Nichtrostender Stahl bildet eine sogenannte **Passivschicht**. Obwohl die Passivschicht nur wenige Atomlagen dick ist, schützt sie das Material hervorragend vor Umwelteinflüssen. Die Passivschicht wird auch Sperrschicht genannt. Sie bildet sich selbstständig unter normalen Bedingungen (Kontakt mit Luft und Wasser) und schützt das Material vor Korrosion. Die Sperrschicht ist selbstheilend. Wird sie beschädigt/zerkratzt bildet sie sich unter normalen Bedingungen wieder von selbst.

VORTEILE VON EDELSTAHL

- ✓ pflegeleicht, da Schmutz und Fett leicht abgewaschen werden können
- ✓ nimmt keine Gerüche auf = geruchsneutral
- ✓ 100 % recycelbar und UV-beständig
- ✓ einfache Reparaturmöglichkeit
- ✓ bei sachgemäßem Gebrauch sind unsere Edelstahlbecken nicht-rostend.

SO BEUGEN SIE ROST VOR

- ✓ Reinigen Sie das Becken nach Kontakt mit Gegenständen aus Eisen (=ferritische Gegenstände) wie z. B. Spate, Maurerkelle, Dosen usw.
- ✓ Lassen Sie keine ferritischen Gegenstände auf/in dem Becken über längere Zeit stehen, dadurch entstehen Rostränder. Eisen lagert sich auf der Edelstahloberfläche ab und dieses Eisen beginnt zu rosten.
- ✓ Reinigen Sie das Becken nicht mit einem Scheuerlappen, Scheuerpulver, Topfreiniger-Schwämme, Drahtgeflechte oder ähnlichem.
- ✓ Entfernen Sie Kot z. B. von Vögeln regelmäßig und in kurzen Abständen.



HINWEIS

Gebürstete Edelstahloberflächen sind in Schliffrichtung zu reinigen. Verwenden Sie dazu ausschließlich weiche und saubere Tücher!

REINIGUNG I PFLEGE

- ✓ Nach jeder Verwendung ist das Becken mit etwas Spülmittel zu reinigen.
- ✓ In regelmäßigen Abständen empfehlen wir eine Reinigung mit einem Edelstahlreiniger wie z. B. PlanB Citrus-Reiniger. Spülen Sie das Becken danach mit ausreichend Wasser.
- ✓ Bei starker Verschmutzung und dauerhaften Flugrostflecken empfehlen wir eine Edelstahl-Intensivreinigung mit z. B. PlanB Edelstahl Restaurator. Spülen Sie das Becken danach mit ausreichend Wasser.

Die beiden oben genannten Reinigungsmittel wurden von einem unabhängigen technischen Büro an unseren Becken geprüft. Sie können diese in unserem Webshop www.kune-online.com erwerben.

EDELSTAHLREINIGER SELBST GEMACHT

NATRON GEGEN SCHLIEREN UND FINGERABDRÜCKE

Vermengen Sie drei Esslöffel Natron (im Lebensmittelhandel erhältlich) mit einem Esslöffel Wasser zu einer Paste und reiben Sie die betroffenen Stellen ab.

ESSIG GEGEN KALKFLECKEN

Mischen Sie dazu drei Teile Wasser mit einem Teil Essigessenz.



Achtung! Unverdünnter, konzentrierter Essig zerstört die Edelstahloberfläche dauerhaft!

ZITRONENSÄURE GEGEN KALK- UND ROSTFLECKEN

Lösen Sie dazu drei Esslöffel Zitronensäurepulver (im Lebensmittelhandel erhältlich) in einem Liter Wasser auf und lassen Sie diese Lösung 1-2 Stunden auf den betroffenen Stellen einwirken.



HINWEIS

Chlor, Chloride, hochkonzentrierte Säuren oder Laugen, Essig, Zementschleierentferner usw. können die Oberfläche von Edelstahl dauerhaft schädigen.

Gebürstete Edelstahloberflächen sind in Schliffrichtung zu reinigen!

Das Becken ist nach jeder Anwendung und nach jeder Reinigung mit reichlich klarem Wasser auszuspülen und ggf. mit einem trockenen Tuch abzureiben.

PULVERBESCHICHTUNG WAS IST DAS?

Eine Pulverbeschichtung ist eine besonders vielseitige und hochwertige Oberflächenbeschichtung. Fassaden, Fahrräder, Maschinenverkleidungen und Möbelstücke wie Gartenmöbel, Schirmständer uvm. werden in der Praxis beschichtet. Dazu werden die zu beschichtenden Bauteile elektrostatisch aufgeladen und mit feinem Kunststoffpulver besprüht. Dieses bleibt aufgrund der elektrostatischen Aufladung der Bauteile daran haften. In einem Einbrennofen wird diese Pulverschicht in etwa bei 140-200°C zum Schmelzen gebracht. Dabei geht die Pulverbeschichtung eine feste Verbindung mit dem Bauteil ein und bildet die für eine Pulverbeschichtung typische Optik und eine geschlossene und hochwertige Schutzschicht aus. Für unsere KUNE-Produkte werden ausschließlich Kunststoffpulverbeschichtungen von Qualitätsherstellern in Fassadenqualität mit hoher UV-Beständigkeit verwendet. Diese Beschichtung ist nicht nur UV-beständig, sondern auch pflegeleicht, reduziert Fingerabdrücke, und verleiht der Oberfläche ein seidenmattes Design.

REINIGUNG I PFLEGE

- ✓ Nach Verwendung sind beschichteten Oberflächen mit einem sauberen, nebelfeuchten, weichen Tuch abzuwischen.
- ✓ Bei hartnäckigen Verschmutzungen geben Sie etwas Spülmittel bei.
- ✓ Anhaftende Erd-Klumpen einfach eintrocknen lassen und mit möglichst schonend (z. B. mit den Fingern) ablösen. Vermeiden Sie dabei Wisch-/Scheuerbewegungen. Erst nach Entfernung dieser mit einem sauberen, weichen Lappen/Tuch nebelfeucht abwischen.

SO BEUGEN SIE SCHÄDEN VOR

- ✓ Vermeiden sie kratzende, scheuernden Kontakt mit harten Gegenständen. Lehnen sie z. B. keine Fahrräder an ein Becken mit beschichteten Blenden.
- ✓ Tragen sie bei der Arbeit an Becken mit beschichteten Blenden keine Bekleidung mit Nieten, Knöpfen bzw. vermeiden Sie den Kontakt.
- ✓ Reinigen Sie das Becken nicht mit einem Scheuerlappen, Scheuerpulver, Topfreiniger-Schwämme, Drahtgeflechte oder ähnlichem.
- ✓ Entfernen Sie Kot z. B. von Vögeln regelmäßig und in kurzen Abständen.

REPARATUR

- ✓ Kleine Kratzer können mit einem im Fachhandel erhältlichen Reparaturset oder einem Lackstift ausgebessert werden.
- ✓ Bei größeren Beschädigungen können Sie auch einzelne Blenden bei uns nachkaufen. Schreiben Sie uns dazu an: service@kune-online.com



HINWEIS

Auch schon kurzzeitiger Kontakt mit z. B. Nitroverdünnung oder Aceton schädigt die Oberfläche der Pulverbeschichtung dauerhaft!

Vermeiden Sie auch alkalische, saure, abrasive oder sonstige lackschädigenden Reinigungsmittel.

Verwenden Sie zur Reinigung ausschließlich weiche und saubere Tücher.

Verwenden Sie zur Reinigung keine Dampfstrahlgeräte oder Hochdruckreiniger.

HAFTUNGSBEGRENZUNG

Für Schäden und Störungen, die sich aus der Nichtbeachtung der Betriebsanleitung/Nutzungshinweise ergeben, übernehmen wir keine Haftung. Die textlichen und bildlichen Darstellungen entsprechen nicht unbedingt dem Lieferumfang und sind nicht maßstäblich. Der tatsächliche Lieferumfang kann bei Sonderausführungen, der Inanspruchnahme zusätzlicher Bestelloptionen oder aufgrund neuester technischer Änderungen unter Umständen von den hier beschriebenen Angaben und Hinweisen sowie den bildlichen Darstellungen abweichen.

Bei Fragen und Verbesserungsvorschläge wenden Sie sich bitte an service@kune-online.com.

Technische Änderungen am Produkt im Rahmen der Verbesserung der Gebrauchseigenschaften und der Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

Aufgrund der einfacheren Lesbarkeit wird auf eine geschlechterspezifische Unterscheidung (z. B. Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen) verzichtet. Entsprechende Begriffe im Text beziehen sich im Sinne des Gleichbehandlungsgesetzes—GIBG, BGBl. Nr. 66/2004, grundsätzlich auf beide Geschlechter.

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt und dient ausschließlich dem Eigentümer des Produkts.

Jede Vervielfältigung sowie—auch auszugsweise— Verwertung, Mitteilung und/oder Übermittlung seines Inhaltes oder Teilen davon sind ohne schriftliche Freigabeerklärung des Urhebers nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Weiter Ansprüche bleiben vorbehalten.

Satz und Druckfehler vorbehalten.

Medieninhaber und Herausgeber

KUNe GmbH

Am Pregarten 23
4240 Freistadt
Austria

service@kune-online.com
kune-online.com

Hersteller
PLÖCHL DRUCK GMBH
Werndlstraße 2
A-4240 Freistadt

